




## 충전식 무선 멀티 선풍기 사용설명서

본 제품을 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 읽어보시기 바랍니다.

본 사용설명서에 기재된 내용은 제품의 기능항상, 사양변경 시 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 사양	
상품명	무선 선풍기
정격 입력	DC 5V - 2A
정격 출력	9W
재질	ABS + PP + PU
충전단자	TYPE C
배터리	Lithium 18650-2P-3.7V, 4,000mAh
완충시간	약 6시간
사용시간	약 3~12시간
사이즈	186 X 150 X 260mm
무게	0.57kg
XU101536-19003B R-R-DGS-DF-3100	

110° 상하 각도 조절

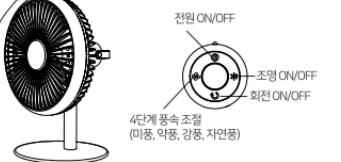


전원 ON/OFF  
조명 ON/OFF  
회전 ON/OFF

4단계 풍속 조절  
(미풍, 약풍, 강풍, 자연풍)



팬 안전망  
스탠드

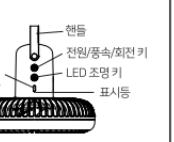

핸들  
전원/풍속/회전 키  
Type-C 충전포트  
LED 조명 키  
표시등

### ● 제품 구성



### ● 제품 사용 방법

1. 본 제품은 정격전압 DC 5V 2A의 충전식 무선 선풍기로, DC 5V 2A 규격을 초과한 어댑터를 사용하여 충전하지 마십시오.
2. 최초 사용 시, 본 제품을 100% 충전 후 사용해 주시기 바랍니다. 충전 시에 표시등이 **빨간색**으로 점등되고 완충 시에는 표시등이 **초록색**으로 점등됩니다. 완충까지 약 6시간이 소요되며, 배터리 손상을 방지하기 위해 충전 시간은 최대 8시간을 초과하지 마십시오.

● 충전 시 빨간색    ● 완충 시 초록색

3. 본 제품은 배터리 완충 상태 시, 사용 환경(풍속)에 따라 약 3~12시간 사용할 수 있습니다.
4. 선풍기 사용방법

버튼 누른 횟수	풍속 변화	사용 시간
1회 누름	1단계 미풍 (선선한 바람)	약 12시간
2회 누름	2단계 약풍 (시원한 바람)	약 6시간
3회 누름	3단계 강풍 (강력한 바람)	약 3시간
4회 누름	4단계 자연풍 (난뜻한 바람)	약 6시간
5회 누름	선풍기 전원 OFF	-

※ 제품의 사용시간은 배터리 진량 및 사용 환경에 따라 상이할 수 있습니다.

### 5. 무드등 사용방법

- “” 조명 버튼을 누르면 무드등이 켜집니다. 무드등을 켜 상태에서 “” 조명 버튼을 길게 누르면 무드등 조명 모드로 들어가게 되어 밝기가 100%로 변경됩니다. “” 조명 버튼을 다시 한번 길게 누르면 조명이 100%에서 30%로 변경됩니다. 조명에는 메모리 기능이 있으며, 조명을 끄다 다시 켜면 조명 밝기가 마지막으로 설정된 밝기로 점등됩니다. 무드등을 켜는 편 기능에는 영향이 없습니다.)

### 6. 리모컨 작동 방법

Note: 리모컨은 절연 시트 제거 후 사용해 주십시오.

- ① “” 전원 버튼을 누르면 선풍기가 커지고 다시 한번 누르면 선풍기가 깨집니다.
- ② “” 풀속 버튼을 눌러서 미풍(1회) → 약풍(2회) → 강풍(3회) → 자연풍(4회) 순으로 조절합니다.
- ③ “” 회전 버튼을 누르면 선풍기 헤드가 좌우로 60° 회전합니다.
- ④ “” 조명 버튼을 누르면 무드등이 켜집니다. 다시 한번 누르면 무드등이 깨집니다.
- ⑤ 선풍기와 리모컨 사이에는 자석이 설치되어 있어 리모컨의 뒷면을 선풍기 중앙 원형 영역에 가까이 하면 아래 이미지와 같이 자동으로 부착됩니다.





### 7. 회전기능 사용방법

- 선풍기 커진 상태에서 “” 전원 버튼을 약 2초간 길게 누르면 회전 기능이 커지고 다시 버튼을 길게 누르면 회전 기능이 깨집니다. 선풍기 본체의 “” 전원 버튼과 “” 조명 버튼을 2초간 길게 동시에 누르면 라이트가 한번 깜빡이면서 모터 리셋에 성공합니다. 다시 선풍기를 켜 후 “” 전원 버튼을 길게 눌러 회전모드를 시작합니다.



8. 제품 뒷면에 있는 “” 출로 매달아 벽이나 고리에 걸 때, 제품의 추락을 방지하기 위해 더 단단히 고정할 수 있는 바인딩 벨트를 사용하시기 바랍니다.

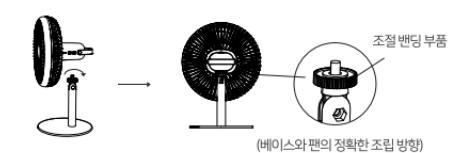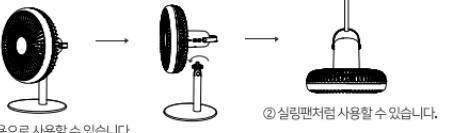

위, 아래 나사를 제거한 다음 안전망을 길게 눌러 왼쪽으로 돌리면 안전망이 분리됩니다.

### 사용시 주의사항 ▲

1. 최초 사용 시 본 제품을 100% 충전 후 사용해주세요.
2. 어댑터는 미포함이며, 정격 DC 5V / 2A 규격의 충전 어댑터 사용을 권장합니다.
3. 습기나 먼지가 많은 곳, 고온의 환경에서는 사용하지 마십시오.
4. 선풍기 작동 중에는 손가락이나 다른 물건을 넣지 마세요.
5. 6.4cm 미만 어린이의 단독 사용을 삼아 하시기 바랍니다.
6. 임의로 제품을 분해하거나 변형하지 마십시오.
7. 무리한 힘을 기하거나 분해할 경우 상품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
8. 본 제품의 LED는 교체할 수 없습니다.
9. 제품의 원활한 작동과 품질 보증을 위해 당사에서 제공한 부대용품을 사용해 주십시오.
10. 사용자의 부주의로 인한 사고, 고장, 파손에 대해서는 책임지지 않습니다.

## 제품 보증서

모델명		구입처	
구입일		고객명	

\* 제품 구입시 보증서의 소정란을 기재한 후 영수증과 함께 보관해 두어야 소비자 피해 보상기준을 적용 받으실 수 있습니다.

\* 일반적인 제품을 영업용으로 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축됩니다.

### [보증규정]

기간	책임 유/무	Kvim 선풍기 [반품/교환/보상판매 정책]
제품 수령 후, 14일 이내	제조사 과실	반품(왕복 배송비 무료) / 새상품 교환(왕복 배송비 무료)
	고객 과실	반품 및 교환불가 / 보상판매(1회)
구매일로부터 6개월 이내	제조사 과실	새상품 교환(1회 한도-왕복 배송비 5,000원 고객 부담)
	고객 과실	반품 및 교환불가 / 보상판매(1회)

● 6개월 이내 A/S를 보증합니다. (보증기간 이내에 정상적으로 사용한 상태에서 자연 발생한 품질, 성능, 기능상의 고장인 경우에만 해당됩니다.)

● 단, 고객 과실 또는 부주의로 인한 파손 및 고장 발생시에는 A/S 불가 혹은 유상 처리됩니다.

● 단순 변심으로 인한 반품/환불 요청한 경우: 미개봉품에 한해 제품 구매일로부터 7일 이내 (영업일 기준) 반품/환불이 가능합니다.

● 관계법령상 전자제품은 상품에 하자가 없을 시, 상품을 개봉하거나 상품 가치가 해손된 경우 반품/환불이 되지 않습니다. (단, 초기 불량 시 예외 적용)

### AS 및 제품문의

#### 디지시스(주)

☞ 고객센터 : 070-4403-4010

주소 : 서울시 영등포구 국회대로 76길 22 신관 11층